



SCHEINWERFERSCHEIBEN NEU- BESCHICHTUNG

2 IN 1 SCHEINWERFER KLARLACK



DIE ALTERNATIVE.


NEU LACKIEREN STATT AUSTAUSCH.

Die Scheinwerferscheiben eines Fahrzeuges sind permanent vielfachen Belastungen ausgesetzt. Steinschlag, UV-Licht, Beschädigungen beim Einparken, falsche Pflege und andere mechanische Einflüsse können die Oberflächen der Polycarbonat-Scheinwerfer eintrüben oder Kratzer und Spuren hinterlassen.

- **Neu lackieren anstatt austauschen**
- **Bei allen Scheinwerferscheiben aus Polycarbonat einsetzbar**
- **2K 2in1 - Primer und Klarlack in einem**
- **Durch nachfolgende 2K-Schutzlackierung dauerhafter Schutz**
- **Optische Aufbereitung „wie neu“**



Hochwertige Aufbereitung

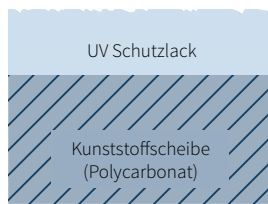

Oberflächiger Verwitterungsschaden, Vergilbung

Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner

Schleifschritt 1: P1000, feucht maschinell

Schleifschritt 2: P2000, feucht maschinell

Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack

Reparatur



Kratzer, Steinschläge im Lackbereich bzw. durchgehend bis Kunststoffscheibe

Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner

Schleifschritt 1: P180, trocken maschinell

Schleifschritt 2: P320, trocken maschinell

Schleifschritt 3: P500, trocken maschinell



Schleifschritt 4: P800, trocken maschinell

Schleifschritt 5: P1000, feucht maschinell

Schleifschritt 6: P2000, feucht maschinell

Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack

Keine Reparatur

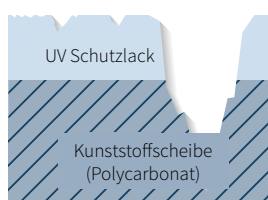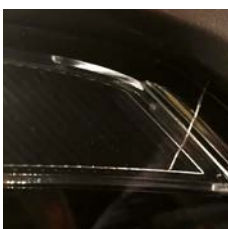

Tiefe Beschädigungen der Kunststoffscheibe

keine Reparatur möglich, Austausch notwendig

AUFBEREITUNG KUNSTSTOFFSCHEIBE



1

VORHER

Scheinwerfer eingetrübt und vergilbt.



2

REINIGEN


mit SprayMax Silikon-Entferner.



3

SCHLEIFEN

mit verschiedenen Körnungen. Mit P180 beginnen.

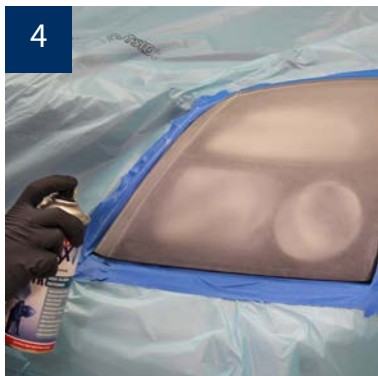

4

ZWISCHENREINIGUNG

je Schleifschritt mit SprayMax Aqua SilikonEntferner.



5

ENDREINIGUNG

mit Staubbindetuch.



6

2K AKTIVIEREN



7

2K KLARLACK APPLIZIEREN

Nach vollständiger Trocknung 2in1 SprayMax 2K Scheinwerferklarlack auftragen.



8

TROCKNEN

über 20°C über Nacht oder mit IR.



9

NACHHER

Scheinwerferscheibe wieder klar. Eintrübung und Vergilbung entfernt, Scheibe hochwertig, dauerhaft versiegelt.

mehr Sicherheit



Kosten sparend



Wert steigernd



TECHNISCHE DATEN

2K 2IN1 SCHEINWERFERKLARLACK, 250 ML, ART.-NR.: 684 068

	Vorbehandlung Scheinwerferscheibe gründlich mit SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090, reinigen, anschließend je nach Zustand und Verfahren schleifen.
	Vorbereitung 2K-Komponenten gemäß Beschreibung auslösen (Schütteln, 2K-Komponenten auslösen, schütteln). Probesprühen.
	Spritzgänge Einen dünnen Spritzgang applizieren, anschließend einen weiteren geschlossenen Spritzgang applizieren um Oberflächenglätte herzustellen
	Spritzabstand 15–20 cm
	Trocknung 20°C: über Nacht bzw. forciert: 10 min Endablüßzeit einhalten, danach 25-30 min bei 60°C Objekttemperatur trocknen.
	Weiterbearbeitung Nach Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur (20°C) oder 30 min bei 60°C mit handelsüblichen Polituren polierbar
	Verarbeitungszeit Ca. 8h/20°C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrige Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.
	Empfehlung Optimale Verarbeitung bei 18°C–25°C und einer relativen Luftfeuchte von 40-50%.

Abgestimmtes Sortiment: / Wir empfehlen:

- Für die Grundreinigung SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090
- Für die schnelle Reinigung zwischen den Schleifschritten SprayMax Aqua Silikon-Entferner, Art. Nr. 680 094



Eine Marke der

Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Straße 96

D-74831 Gundelsheim

Telefon: +49 62 69 / 95 - 0

Telefax: +49 62 69 / 95 80

info@kwasny.de

www.kwasny.com

www.spraymax.com